

## Federbein JGM240T


Um eine Fehlfunktion des Federbeins JGM240T zu vermeiden, ist es wichtig die Federauflage, die Feder und den Stoßdämpfer im Achsschenkel korrekt zu positionieren. Beachten Sie bitte die folgenden Arbeitsanweisungen:



Aussparung am Federbein und der Gummiauflage zur Deckung bringen [1]



Feder aufsetzen [2]


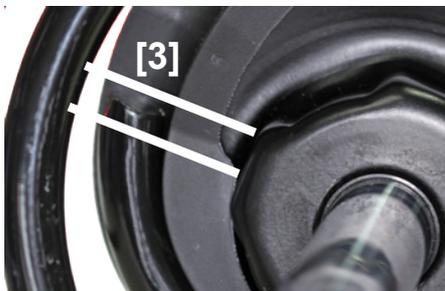


Richtige Federposition: Kante der Federaufnahme und Federende müssen wie in [3] zueinander positioniert sein.

*Für den kompletten Zusammenbau, müssen die Fahrzeugherstellerangaben beachtet werden!*



Linke Achsschenkelaufnahme:  
Stoßdämpfer so einbauen,  
dass der Pfeil "L" mit der  
Aussparung fluchtet [4].

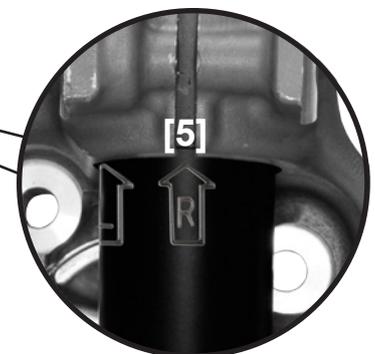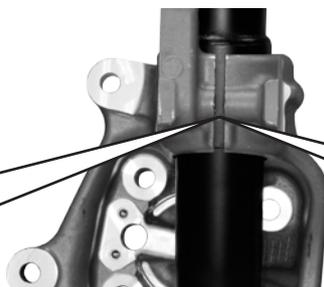

Rechte Achsschenkelaufnahme:  
Stoßdämpfer so einbauen,  
dass der Pfeil "R" mit der  
Aussparung fluchtet [5].

